

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

A Black & Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou da fabricação que nele se apresente, no período de um ano, contados a partir da data da nota fiscal de compra. Procure o posto de serviço autorizado Black & Decker. A Black Decker restringe sua responsabilidade unicamente ao conserto gratuito das peças defeituosas ou substituição gratuita, durante a vigência desta garantia.

A Black & Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black & Decker.

A Black & Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos autorizados Black & Decker.

O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo ao posto autorizado de sua escolha, não se responsabilizando a Black & Decker pelos riscos de transporte.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a nota fiscal de compra do aparelho, ao posto de serviço autorizado.

A Black & Decker possui rede de assistência técnica autorizada por todo o país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black & Decker.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black & Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II
CEP 38056-580 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98


Fabricado na China.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

BC200B - Balança para cozinha à bateria

Leia estas instruções antes de usar o produto

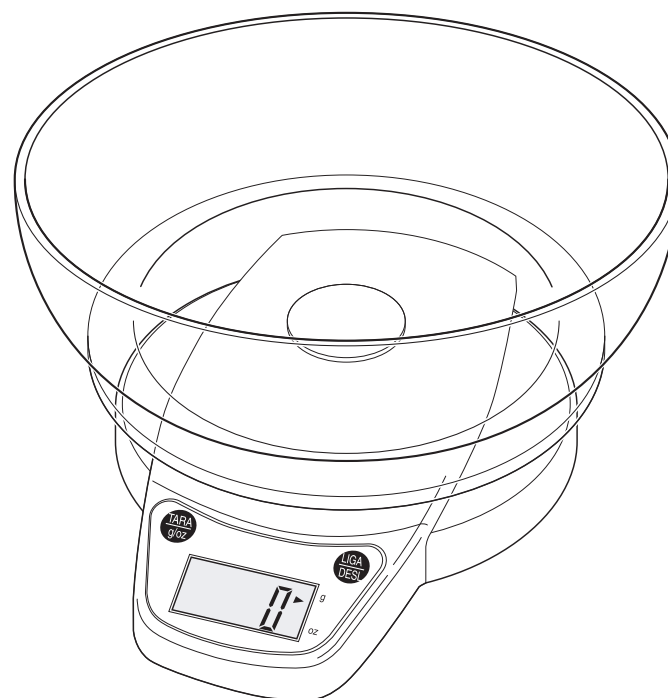

MODELO BC200B
Balança para cozinha à bateria

UTILIZAÇÃO

A sua balança de cozinha Black&Decker foi desenvolvida para pesar alimentos e ingredientes. Este produto destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos alimentados por baterias, é necessário seguir sempre as precauções básicas de segurança, incluindo as detalhadas a seguir, para diminuir os riscos de incêndio, vazamento das baterias, ferimentos pessoais e danos materiais

- Leia atentamente todas as instruções.
- Neste manual indicam-se as utilizações previstas para o aparelho. O uso de qualquer acessório, extensão ou do próprio aparelho em situações diferentes das recomendadas neste manual de instruções pode dar origem a danos materiais.
- Guarde este manual para futura consulta.

SEGURANÇA ELÉTRICA

- Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho ou as baterias em água ou qualquer outra substância líquida.
- Utilize somente o tipo de bateria correta para o aparelho (veja os dados técnicos).
- Nunca tente recarregar baterias não recarregáveis.
- Os componentes eletrônicos que se encontram no interior do equipamento poderão ser afetados por outros dispositivos utilizados nas imediações, tais como telefones móveis ou fornos microondas. Caso isto aconteça, o visor apresenta a indicação de dados errados. Para solucionar este problema, desligue o aparelho que está provocando a interferência ou afaste-o do aparelho.

UTILIZANDO O APARELHO

- Não coloque o aparelho junto ou sobre fontes de calor.
- Não utilize o aparelho próximo de produtos inflamáveis.
- Não utilize o aparelho em ambientes externos.
- Proteja sempre o aparelho de água ou de umidade excessiva.
- Não sobrecarregue o aparelho.
- Não utilize a taça num forno microondas.
- Não permita que as crianças ou qualquer pessoa que não esteja familiarizada com estas instruções utilizem o aparelho.
- Retire as baterias do aparelho se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo.
- Quando não estiver em utilização, guarde o aparelho em local seco. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.

INSPEÇÃO E CUIDADOS BÁSICOS

- Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
- Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
- Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado.
- Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.

LIGAR E DESLIGAR


- Pressione o botão de ligar/desligar para ligar o aparelho.
- Pressione o botão de ligar/desligar para desligar o aparelho.
- O aparelho está equipado com uma função de desativação automática, que desliga automaticamente o aparelho após, aproximadamente, dois minutos.

AJUSTAR A TARA DO RECIPIENTE

- Pressione o botão seletor de tara/unidade de peso (2) para que o visor mostre zero (3).
- Quando utilizar a taça (4), em primeiro lugar, coloque a taça vazia na balança e pressione o botão seletor de tara/unidade de peso para que o visor seja definido.

AJUSTAR A UNIDADE DE PESO

- A unidade de peso pode ser definida para gramas (g) ou onças (oz).
- Pressione e mantenha pressionado o botão (2) até que a seta no visor aponte para a unidade pretendida.
- A unidade de peso pode ser alterada a qualquer momento durante a utilização.

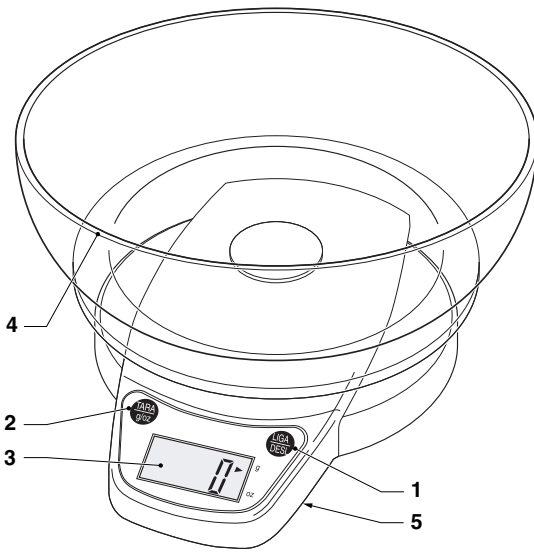

VISÃO GERAL

Este aparelho inclui as seguintes funções

1. Botão liga/desliga
2. Botão seletor tara/unidade de peso
3. Visor
4. Taça
5. Compartimento para as baterias

Pesar

- Coloque a balança numa superfície plana.
- Coloque o objeto a ser pesado na balança e leia o peso apresentado no visor (3).
- Quando utilizar a taça (4) em primeiro lugar corrija a tara, tal como descrito anteriormente. Coloque os alimentos que pretende pesar na taça, coloque a taça na balança e leia o peso apresentado.
- Se o peso exceder a capacidade máxima, o visor mostra "O-Ld". Para evitar danificar o aparelho, retire imediatamente o peso da balança.

LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

- Antes de efetuar a limpeza e manutenção, desligue o aparelho.
- Para limpar o aparelho, utilize apenas um pano macio e levemente umedecido em água.
- Não utilize nenhum detergente abrasivo ou de base solvente.
- Lave a taça com água e detergente neutro, seque-a bem.
- Não mergulhe qualquer parte do aparelho em água ou quaisquer outra substância líquida.

VERIFICAR E SUBSTITUIR AS BATERIAS

- Se o visor (3) mostrar "Lo", as baterias estão fracas e devem ser substituídas.
- Periodicamente, abra o compartimento das baterias (5) e verifique-as, abra o compartimento e retire-as. Coloque as baterias novas, tal como indicado pelo diagrama, que se encontra no interior do compartimento.
- Quando for descartar baterias usadas, siga as instruções fornecidas na seção "Proteção do meio ambiente".

Dados Técnicos BC200B

Capacidade	3 kg
Baterias	2 x CR-2032

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - BATERIAS

No final da sua vida útil, descarte suas baterias sempre tendo em mente o cuidado com o meio ambiente: Leve-as a uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker onde as mesmas serão descartadas com conveniência.

